

ALBION
NORDIC
Luftrenare
AP-1008DH




Bruksanvisning

INFORMATION

1. MCC™ mediumfilter

Detta är ett mångsidigt filter som avlägsnar det gula damm som förekommer under vårsäsongen, och även avlägsnar giftiga gaser, virus och bakterier såsom influensa, legionella m.m.

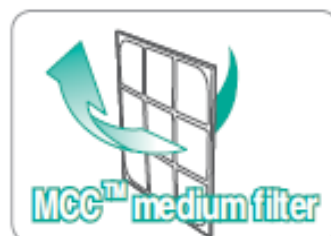

2. Indikator för föroreningsnivå/mood lampa

AP-1008DH har en inbyggd funktion som automatiskt visar föroreningsnivån i omgivningen.



3. Energisparläge

Eftersom fläkten automatiskt sätts på/stängs av beroende på nivån av föroreningar i omgivningen hjälper detta till med energibesparing för operation av produkten.

* Tillgängligt enbart i driftläge AUTO.



4. Snygg design

En snygg design gör att produkten passar bra på alla platser och smälter in medd omgivningen.



KÄRA KUNDER

Tack för att du använder en luftrenare från Coway från EGIVA AB.
Vänligen läs användarmanualen så att du kan använda och underhålla produkten korrekt.
Om du stöter på problem då du använder produkten kan du lätt lösa detta genom att hänvisa till användarmanualen. Eftersom denna manual innehåller produktens garantikort, vänligen bevara den på ett säkert ställe.

INNEHÅLL

Information

SÄKERHETSINFORMATION	03
- Elsäkerhet	03
- Installationssäkerhet	04
- Driftsäkerhet	05
INGÅENDE DELAR	07
LUFTRENINGSPROCESS	08

Användning

FÖRBEREDELSE	09
- Hur man installerar filter	09
DRIFT/INDIKATIONER	10
ANVÄNDNING	13
JUSTERING AV FÖRORENINGSSENSORN	15

Underhåll

RENGÖRINGSMETOD	16
- Produkt	16
- Filter	17
FILTER BYTE	18

Övrigt

FELSÖKNING	19
SPECIFIKATION	20
GARANTIKORT	21

Förvara manualen på en säker och lättåtkomlig plats.

SÄKERHETSINFORMATION

Följande information om användarsäkerhet ska följas.

Användarsäkerhet förebygger skador på egendom.

Vänligen läs försiktighetsåtgärderna noggrant och använd produkten korrekt.



Faror

Om följande inte observeras kan allvarig fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.



Varning


Om följande inte observeras kan allvarig fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.




Försiktigt

Om följande inte observeras kan mindre fysisk skada eller skada på egendom följa som ett resultat.

Elsäkerhet

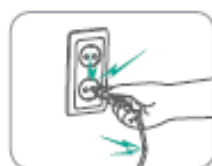

⚠ Använd inte ett skadat eller löst sittande eluttag.
Elchock eller brand kan uppstå om detta görs.

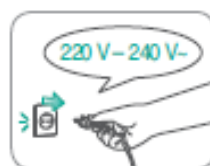

⚠ Koppla in strömkabeln i ett reserverat eluttag för 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ Flytta inte produkten genom att dra i strömkabeln.
Elchock eller brand kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ Hantera inte strömkabeln med blöta händer.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ Böj inte strömkabeln med kraft eller kör över den med ett tungt objekt så den inte blir skadad eller deformerad.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ Dra inte ur och sätt i stickproppen många gånger.
Elchock eller brand kan uppstå om detta görs.



⚠ Om eluttaget är blött så dra försiktigt ut strömkabeln och låt eluttaget torka helt innan produkten används igen.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ Dra ur strömkabeln innan reparationer, inspektion eller utbyte av reservdelar görs.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta inte görs.



Faror



Varning




Försiktigt



- ⚠ Avlägsna damm eller vatten från stickproppen.

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta inte görs.

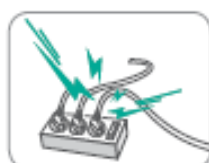

- ⚠ Koppla inte in strömkabeln i ett eluttag som används av flera andra apparater. Använd ett elektriskt uttag som enbart är för luftrenaren.

Brand kan uppstå som resultat om detta inte görs.



- ⚠ Dra ut strömkabeln om produkten inte ska användas under lång tid.

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta inte görs.



- ⚠ Försök inte att reparera eller modifiera elkabeln.

Elchock eller brand kan uppstå om detta görs.



- ⚠ Om elkabeln är skadad så ersätt den inte själv. Kontakta fackman för att få den utbytt.

Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta inte görs.

Installationssäkerhet



- ⚠ Installera inte luftrenaren nära en värmekälla.
- Brand kan uppstå som resultat om detta inte görs.*



- ⚠ Placera inte produkten ovanpå en elektrisk apparat som ett element eller en tv.
- Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta inte görs.*



- ⚠ Installera inte produkten i områden där det förekommer fukt, damm eller vatten.
- Elchock eller brand kan uppstå om detta görs.*



- ⚠ Använd inte produkten i områden där lättantändliga gaser eller material används eller förvaras.
- Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta inte görs.*




- ⚠ Installera inte produkten på ett golv som lutar.
- Skador på produkten kan uppstå om detta görs.*



- ⚠ Använd inte överdriven kraft eller stötar på produkten.
- Skador på produkten kan uppstå om detta görs.*

SÄKERHET

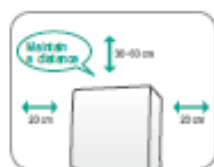

⚠ När produkten används ska den ha ett avstånd av minst 20 cm från väggar eller närliggande objekt och 30-60 cm fritt utrymme ovanför produkten.

I annat fall kan väggar, tak eller närliggande objekt bli förorenade.




⚠ Installera produkten där det inte finns några hinder runt produkten som blockerar luftcirkulationen.



⚠ Installera luftrenaren långt ifrån belysning eller direkt solljus.

Drift med fjärrstyrning kan hindras om detta görs.

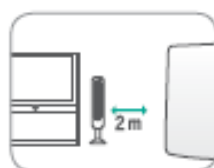

⚠ Installera luftrenaren minst 2 meter från elektroniska apparater, t ex. tv.

Radiostörningar kan uppstå som ett resultat.



⚠ Använd inte produkten i områden där den utsätts för tung rök, lukter eller olja.

Produktens prestanda kan försämrats om detta görs.



⚠ Installera inte luftrenaren på en plats där den är utsatt för direkt solljus.

Deformering eller missfärgning kan uppstå om detta görs.

Driftsäkerhet



⚠ Stick inte vassa objekt in i föroreningssensorn som t ex. skruvmejslar.

Elchock kan uppstå som resultat om detta görs.



⚠ Om luftrenaren ger ifrån sig konstiga ljud, brandlukt eller rök, dra omedelbart ut strömkabeln från eluttaget och kontakta en fackman.

Elchock eller brand kan uppstå som ett resultat om detta inte görs.



⚠ Lägg aldrig produkten i vatten.

Elchock kan uppstå som resultat om detta görs



⚠ Spraya inte lättantändliga material såsom insektsmedel eller parfym på luftintaget.

I annat fall kan brand uppstå eller produktens prestanda kan försämrats om detta görs.



⚠ Montera inte isär produkten eller försök reparera eller modifiera den.


Elchock eller skador på produkten kan uppstå som resultat om detta görs.




⚠ Placera inte behållare med vatten, medicin, mat, metalliska objekt eller lättantändliga material på produkten.

Om något sådant ämne kommer in i produkten kan elchock, brand eller skada på produkten uppstå.




 Dra ur strömkabeln till produkten innan rengöring.
Elchock eller brand kan uppstå om detta inte görs.




 Rengör inte produkten genom att applicera vatten direkt på produkten och använd inte bensin eller lösningsmedel.
Elchock eller brand kan uppstå om detta görs.




 Peta inte med fingrar och stick inte främmande föremål i luftinlopp eller luftutlopp.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå.




 Låt inte barn leka med produkten eller klättra på den.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå.




 Vid avlägsnande av framhöljet se till att inga kroppsdelar eller objekt fastnar i övre delen av produkten.
Fysiska skador eller skador på produkten kan uppstå.




 Byt filter enligt intervaller definierade för filterbyte.
Produktens prestanda kan försämrans om detta inte görs.





 Rengör regelbundet förfiltret med vatten och låt det torka helt innan användning.




 Knuffa inte på eller luta dig mot produkten eftersom den kan falla över.
Fysiska skador eller försämring av produktens prestanda kan uppstå som resultat.



 Låt inte barn leka nära produkten och inte sticka in händer i hålet på luftrenaren.
De kan få produkten över sig och därmed skada sig.


 Ha inte fläkten i drift med en skadad kabel eller stickpropp. Om fläkten är skadad så kassera den eller returnera den till en auktoriserad serviceenhet för undersökning och/eller reparation.

 Lägg inte strömkabeln under mattor. Täck inte strömkabeln med filtar, mattor eller liknande material. Se till att kabeln ligger fri från områden där folk går på så att de inte ramlar på kabeln.

INGÅENDE DELAR


Framsida

AP-1008DH

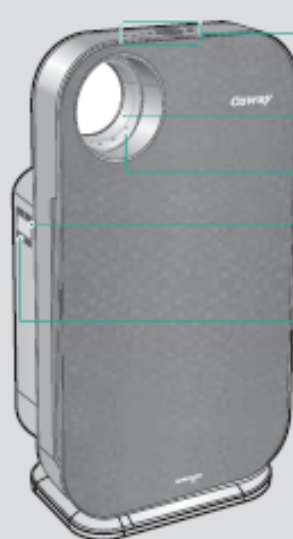

- Visningslägen/Driftlägen
- Indikator för föroreningsnivå/moodlampa
- Hastighetsindikator
- Föroreningssensor
- Reset knapp för filter byte

Baksida

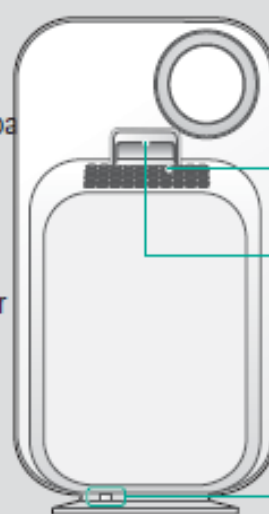

- Luftutlopp
- Handtag
- Strömkabel

Övrigt



Bruksanvisning

LUFTRENINGSPROCESS

■ Förfilter

Behandlat med anti-bakteriella material och avlägsnar relativt stora dammkorn, mögel, hår från människor och husdjur m.m.

■ MCC™ mediumfilter

Detta är ett mångsidigt filter som avlägsnar partiklar t ex pollen som förekommer under vårsäsongen, och även avlägsnar giftiga gaser, virus och bakterier såsom influensa, legionella m.m.

■ Deodorantfilter


Eliminerar lukter från t ex. mat, skadlig gas samt oönskade hushållslukter.

■ HEPA-filter


Det högprestanda HEPA-filtret avlägsnar effektivt fina partiklar och cigarettök samtidigt som de antibakteriella och antimögel funktionerna från de organiska antibakteriella materialerna eliminerar bakterier och mögel.




1. Förfilter

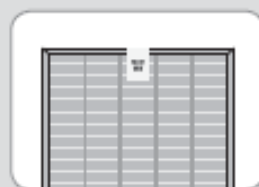

2. MCC™ mediumfilter

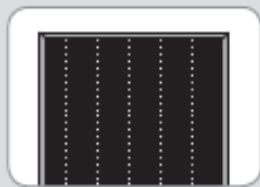

3. Deodorantfilter

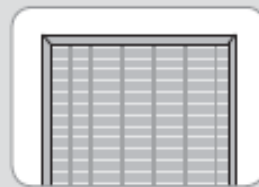

4. HEPA-Filter

FÖRBEREDELSE

Vänligen kontrollera innan användning!

- ⚠** Produkten är för 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz enbart.
Koppla in strömkabeln i ett jordat eluttag (220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz) enbart använt för produkten.



Hur man installerar filter



Råd

- Avlägsna plastförpackningen för varje filter innan installation.
 - Produkten är för hemmabruk. Använd enbart produkten inomhus.
 - När enheten inte är i drift så dra ur stickproppen från eluttaget.
 - Kontrollera att framsidan på filtren hamnar rätt vid installation av filter.
- * Ordning av filter : Förfilter → MCC™ Mediumfilter → Deodorantfilter
→ HEPA filter



1. Öppna höljet fram.

Öppna höljet fram genom att lossa lätt i övre delen, se vidstående bild.



2. Ta ut filtren och avlägsna plastförpackningar.

Avlägsna plastförpackningarna på alla filter och installera sedan filtren i den ordning som anges.

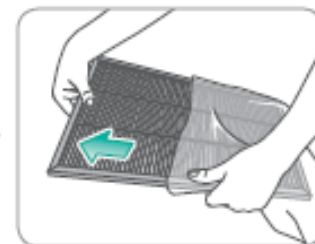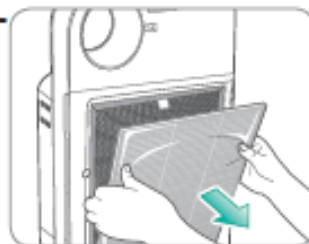


DRIFTINDIKERINGAR

Indikering



1 Ljussensor

Är en sensor som känner av ljus.

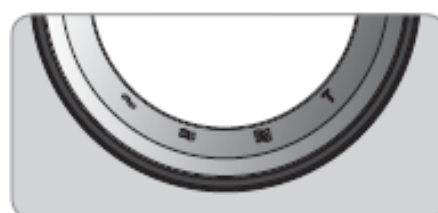


2 Hastighetsindikator (SPEED)

Genom att använda hastighetsknappen kan man välja lufthastighet i 4 steg (Steg 1 → Steg 2 → Steg 3 → Turbo)

□ När produkten är i viloläge och energisparläge är luftflödets hastighetsindikator inte igång.

DRIFTINDIKERINGAR

Driftdelar

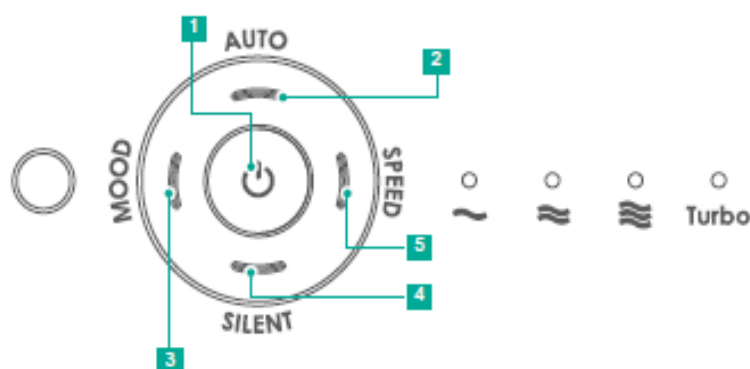

1 Strömknapp och dess indikator

Använd för att starta och stänga av produkten. När enheten är på lyser strömindikatorn.

* För att stänga av enheten så tryck och håll ner strömknappen i ungefär 1 sekund.



2 Autolägesknapp och dess indikator

Använd denna knapp för att välja automatiskt driftsläge. När autoläge är valt lyser auto-indikatorn.



3 Moodknapp och dess indikator

Använd för att stänga av och sätta på driftlägesindikatorn. När driftlägeslampan är på är indikatorn igång.



4 Tystlägesknapp och dess indikator

Använd denna för att välja tyst driftläge. När tyst-läge är valt lyser indikatorn.




5 Lufthastighetsknapp och dess indikator

Använd denna för att välja önskad lufthastighet.

* Att välja lufthastighet till Auto, eller tyst läge gör att produkten omedelbart går till manuellt läge

Visar aktuell föroreningsnivå i rummet.

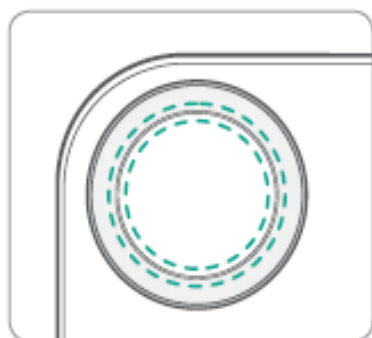

Ren: Blå Lätt förorenad: Ljuslila Förorenad: Mörklila Mycket förorenad: Röd

** Renheten (föroreningsnivån) i rummet kan avgöras av färgen som visas.*

ANVÄNDNING




Råd

- Innan produkten tas i drift så koppla i strömkabeln i ett eluttag enbart använt för luftrenaren.
- När strömmen kopplas på ser du det senaste använda driftsläget redan förvalt för dig att använda.


■ Att ha i drift i manuellt läge

Tryck in strömknappen och välj sedan lufthastighet genom att trycka på lufthastighetsknappen (SPEED).

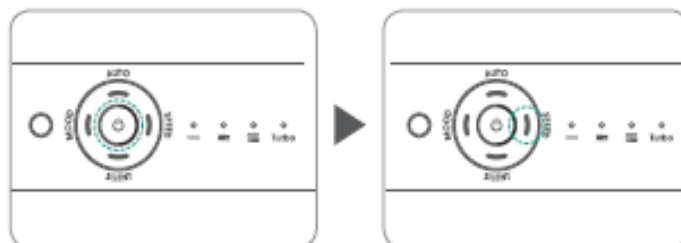

■ Att välja Auto-läge

Tryck på strömknappen och sedan på auto-lägesknappen.

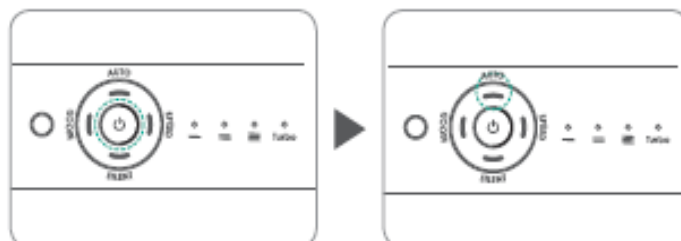

* Auto-läge

Auto-driftläge väljer lufthastighet (steg 1, 2 eller 3) automatiskt beroende på mängden föroreningar i luften som föroreningssensorn känner av.

När föroreningsnivåerna ligger på steg 1 i ungefär 10 minuter så går produkten över till energisparläge. I energisparläge stängs fläkten av för att minimera elförbrukning och alla indikatorer förutom ström- och auto-indikatorerna stängs av.


När föroreningsnivåerna ökar till steg 2 stängs energisparläget av. När energisparläge fortsätter i 30 minuter byter produkten tillfälligt över till steg 1 för att blanda cirkulationsluften.

	Föroreningsnivå 1	Föroreningsnivå 2	Föroreningsnivå 3 eller högre	Energisparläge
SPEED	Steg 1	Steg 2	Steg 3	Fläkt av

■ Att ha i drift i SILENT-läge (TYST)

Tyck på strömknappen och sedan på tyst-lägesknappen.


I SILENT-läge (TYST) är lufthastigheten sänkt till under steg 1 (lägre rpm), vilket gör att enheten låter mindre.

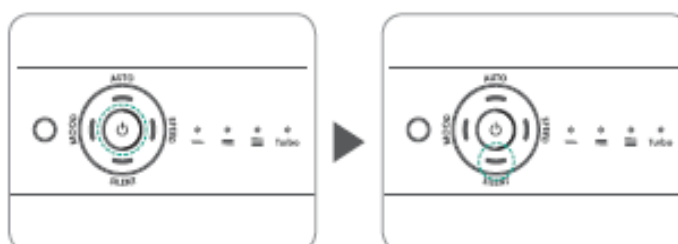

■ Att ha i drift i viloläge (bara tillgängligt i autolägesdrift)

Om det är mörkt i rummet i 3 minuter eller längre i autoläges drift så byter produkten automatiskt till viloläge, vilket sänker lufthastigheten, ljudet och elförbrukningen. Om rummet blir ljust igen i 5 minuter eller mer så återgår enheten till normal drift.

I viloläge är alla indikatorer, förutom strömindikator, avslagna.

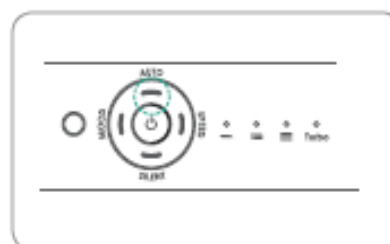

JUSTERING AV FÖRORENINGSSENSORN


■ Hur man justerar känsligheten hos partikelsensorn ■

Produkten levereras med föroreningssensorn inställd på standard. Om föroreningsnivåerna fortfarande efter 2 timmar är kvar på högsta nivå eller stannar vid lägsta nivå i mer än 1 timme trots att luften inte verkar ren, kan användare justera känsligheten hos föroreningssensorn så som följer.

1. Med Moodknappen nertryckt, sätt i stickproppen i eluttaget.



2. Med en ton som ringer två gånger blinkar sensorns indikator.

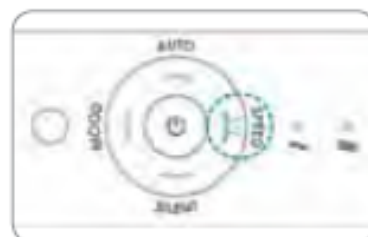

3. Justera känsligheten genom att trycka på lufthastighetsknappen. Känsligheten hos sensorn visas genom en blinkande lufthastighetsindikator.

Känslig	Standard	Okänslig
Hastighet steg 1	Hastighet steg 2	Hastighet steg 3



4. Efter justering är känsligheten hos föroreningssensorn satt när strömknappen trycks in för att stänga av enheten eller efter att 20 sekunder passerat under justeringsläge.



RENGÖRINGSMETOD





Råd

- Koppla alltid ur luftrenaren innan rengöring av produkten.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (lösningsmedel, thinner m.m), blekmedel, klorin eller andra liknande ämnen.
- Lägg inte enheten i vatten eller spraya vatten på den.

■ Rengör föroreningssensorn (Varannan månad)


1. Öppna förorenings sensorns hölje på högra sidan av produkten. Rengör luftinloppet och luftutloppet från sensorn med en mjuk borste eller dammsugare.

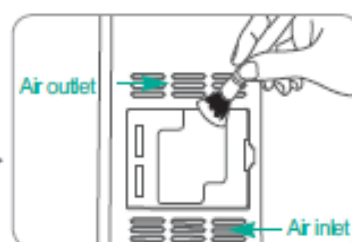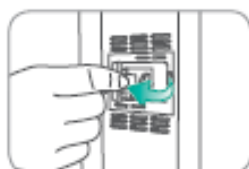

2. Blöt en bomullstopp något och rengör linsen, damm inlopp och damm utlopp. Torka sedan av dem med en torr bomullstopp för att avlägsna fukt.

* Utan regelbunden rengöring försämras prestandan av föroreningsensorn.

* Rengöringsintervallerna är olika beroende på miljön enheten befinner sig i. När produkten används i en dammig miljö behöver sensorn rengöras oftare.

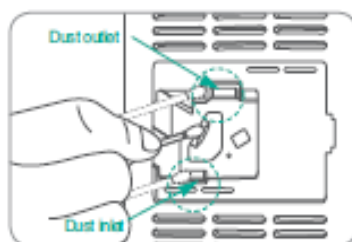

■ Rengöring av inlopp och utlopp (Varannan månad)

Rengör luftinloppet och luftutloppet med en mjuk borste.

* Var försiktig så att damm inte ramlar ner inuti luftrenaren.



■ Rengöring av framhöljet

Separera framhöljet från produkten och avlägsna damm som fastnat på ytan med en mjuk borste eller trasa.

* Använd en något fuktig trasa om det är mycket damm men använd inte starka rengöringsmedel.



■ Rengöring av produkten (En till två gånger/månad)

Använd en torr, mjuk trasa för att rengöra produkten.

* Använd en något fuktig trasa om det är mycket damm men använd inte starka rengöringsmedel.



DRIFT & SKÖTSEL



Råd

- Koppla alltid ur luftrenaren innan rengöring av filter.
- Förfiltret kan återanvändas genom att man tar bort damm eller rengör det med vatten.
- Om förfiltret inte rengörs under lång tid kan produktens prestanda försämrats.
- HEPA-filtret kan inte återanvändas genom rengöring. Rengör aldrig med vatten.

■ Rengöring av förfilter (En till två gånger/månad)

1. Öppna framhöljet genom att försiktigt lossa höljet i den övre delen.



2. Ta ut förfiltret med hjälp av handtagen.

* För att förhindra att damm faller av, avlägsna filtret försiktigt utan att dra i det hårt.



3. Rengör filtret med en dammsugare eller med vatten beroende på mängden damm/smuts.



4. Installera förfilter efter att ha avlägsnat all fukt helt. Fäst framhöljet tillbaka på produkten.

* Se till att passa i krokarna korrekt när du sätter in förfiltret i produkten.



FILTERBYTE

■ Hur man byter filter


- Kontrollera att framsidan på filtren hamnar rätt vid byte av filter.
- För att prestandan av produkten ska vara optimal använd original Cowayfilter.
- Koppla alltid ur strömkabeln till luftrenaren innan byte av filter.

■ Filterrengöring och rekommenderade filterbytesintervaller

Filter	Bytesintervall	Metod
Förfilter	En till två gånger/månad	Rengöring och tvätt
MCC™ mediumfilter	Två gånger/år	Byte
Deodorantfilter	En gång/år	Byte
HEPA-filter	En gång/år	Byte


■ Filterbytesindikator

1. Indikatorn kopplas på ett efter ett medurs när ett filter behöver bytas ut.
2. En ampa för luftflödet indikerar att ett filter behöver bytas.
Steg 1: HEPA
Steg 2: Deodorantfilter,
Steg 3: MCC™ mediumfilter
3. När filterbyteslampan lyser är indikatorn för föroreningsnivå avstängd.
4. Indikatorn för filterbyte lyser i 5 minuter varje halvtimme.
5. Efter byte av filter, tryck på Resetknappen en gång.
6. När du har bytt ett filter innan intervallen för filterbyte är uppnådd, så tryck och håll ner RESET-knappen i en (1) sekund (tvingad RESET). Den tvingade resethandlingen nollställer alla filterbytesintervaller.

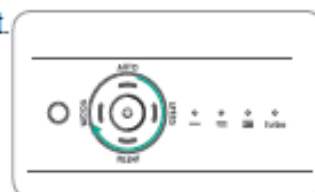

■ Byte av filter

1. Kontrollera att framsidan på filtren hamnar rätt vid installation av filter.
2. Med strömmen på, tryck på resetknappen med ett spetsigt verktyg.

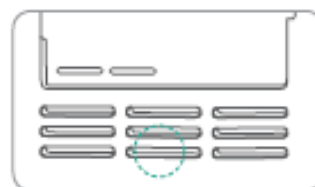

FELSÖKNING

Luftrenaren kan fungera abnormalt utan att det är något fel på produkten men på grund av mindre orsaker eller att användaren inte känner till hur produkten används. I sådana fall kan problem enkelt lösas utan hjälp från en fackman enbart genom att kontrollera följande. Om problemet inte blir avhjälpt efter att du kontrollerat följande så kontakta en fackman.

Symtom	Kontrollera	Åtgärder
Ingen luftströmning	• Är strömkabeln ikopplad?	Koppla in strömkabeln i ett eluttag för 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
	• Lyser inte display panelen alls?	Tyck på strömknappen och sedan på önskad funktion.
	• Är det strömavbrott?	Använd luftrenaren efter att strömmen kommer tillbaka.
	• Är auto-lägesknappen på?	När föroreningsnivå 1 varar konstant i 10 minuter byter produkten till energisparläge vilket stänger av fläkten automatiskt.
Luftflödets hastighet ändras inte.	• Är luftrenaren i manuellt eller tyst läge?	Välj det önskade driftläget.
	• Är rummet mörkt?	När produkten är i viloläge blir luftflödes hastigheten fixerad till den lägsta nivån.
Luftflödes hastigheten är betydligt svagare än förut.	• Har filterrengörings- eller bytestiden passerats?	Kontrollera filter rengöring och utbytes intervaller och rengör/byt sedan filter om det behövs.
En dålig lukt kommer från luftutloppet.	• Har filterrengörings- eller bytestiden passerats?	Kontrollera filter rengöring och utbytes intervaller och rengör/byt sedan filter om det behövs.
Färgen på indikatorn för föroreningsnivå är densamma hela tiden.	• Finns det damm på förorenings-sensorns lins?	Rengör linsen på förorenings-sensorn.
	• Fortsätter föroreningsnivån att indikeras som hög?	Justera känsligheten på förorenings-sensorn till Okänslig eller Standard.
	• Fortsätter föroreningsnivån att indikeras som låg?	Justera känsligheten på förorenings-sensorn till Känslig eller Standard.
Indikatorn för föroreningsnivå blinkar.	• Begär service eller fråga vårt service center.	
När andra funktionella problem upptäcks	• Kontrollera symtomen, dra ur strömkabeln och begär service eller fråga vårt service center.	

SPECIFIKATION

Produkt specifikation	Luftrenare
Modell	AP-1008DH
Spänning	230 V~, 50 Hz
Faser	1-fas
Elförbrukning	47 W
Skyddsklass	IP22
Dammuppsamling	Mekanisk dammuppsamling med HEPA-filter
Säkerhetsfunktion	Strömmen stängs av då fronthöljet öppnas.
Installationsplats	Inomhus
Maximal luftvolym	5.0 m ³ /min
Dimensioner (B x Hx D) i mm	354 × 194 × 645
Vikt	7,3 kg

Garantikort eller garantibevis
Gällande ett års begränsad garanti för
Luftrenare AP-1008DH (kallad produkten)

Modell:

Serienummer:

Kundens Namn:

Köpdatum:

What This Warranty Covers:

Commencing with the date of purchase of the Product and continuing for a period of one year, if manufacturing defects in the Product cause the Product to not operate properly for its intended use, then subject to the exclusions, conditions, and limitations contained herein, COWAY at its sole option will repair or replace the Product.

Decisions as to the extent of repair or replacement required will be made solely by COWAY. The remedy under this Warranty is available only for that portion of the Product exhibiting defects at the time of the warranty claim. The replacement Product as well as any remaining original Product will be warranted only for the original one year warranty period. This limited warranty applies only to Product used for an application specified by COWAY for the Product and applied in strict accordance with COWAY published specifications in effect at the time of application. IF PRODUCT IS USED FOR OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSE, IT IS SOLD AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This Warranty warrants that the Product will be free from manufacturing defects which affect the ability of the Product to operate for its intended use; it is not a warranty that the Product will never require repairs or to undertake responsibilities, liabilities or obligations other than those specifically identified in the preceding section.

COWAY is not responsible or liable for personal injury or property damage of any kind, even if arising from a breach of this Warranty.

Limitations and Exclusions:

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, COWAY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTY EXPRESS OR IMPLIED, THAN THAT PROVIDED FOR HEREIN. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR WRITTEN, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED CONDITIONS OR WARRANTIES AS TO THE MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OF THE COWAY PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON INCLUDING ITS REPRESENTATIVES, TO MAKE ANY REPRESENTATION OR TO OFFER ANY WARRANTY, CONDITION OR GUARANTY IN RESPECT OF THE PRODUCT OTHER THAN THIS WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE OWNER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COWAY AND COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, SPECIAL, INCIDENTAL OR OTHER DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, AND LOSS OF USE. INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND EXEMPLARY DAMAGES SHALL NOT BE RECOVERABLE EVEN IF THE REMEDIES OR THE ACTIONS PROVIDED FOR IN THIS WARRANTY FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHICH ARE BASED UPON NEGLIGENCE, BREACH OF WARRANTY, STRICT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY OF LIABILITY OTHER THAN THE EXCLUSIVE LIABILITY SET FORTH IN THIS WARRANTY.

Limitations on Implied Warranties:

Any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or use, shall be limited to the duration of the foregoing express written warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY's continuing liability under this Warranty is conditioned upon the following:

- a) The defect or damage is not caused by or is the result of: abnormal use or conditions; improper storage, unauthorized modifications or repair; misuse, neglect, accident, alteration, improper installation or other acts that are not the fault of Coway or the manufacturer of the product or that are not covered by the manufacturer's warranty;
- b) The Product has not been altered, modified or repaired without prior written approval of COWAY;
- c) The OWNER has notified COWAY in writing of any failure of the Product covered by this Warranty within thirty (30) days following such failure;
- d) There has been no misuse, abuse or negligence with respect to the Product on the part of the OWNER.

Waiver:

COWAY's failure at any time to enforce or rely upon any of the terms or conditions stated herein shall not be construed to be a waiver of its rights hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER'S Duties:

If the Product fails to operate for its intended purpose, then notify COWAY or its Representative Agency, within 48 hours or within the next business day after discovery of any defect in the Product. The OWNER must give written notice to COWAY no later than thirty (30) days after a defect is discovered or should by reasonable diligence have been discovered. Claims under this Warranty will require proof of purchase by the OWNER.





ALBION

NORDIC